



D25[®] NC



mide
el color
como lo hace
el ojo





La forma más sencilla y precisa de medir las muestras más difíciles.

D25 NC. Transformador. Revolucionario.

Transformador

El instrumento D25[®] NC es la última versión de un conjunto de dispositivos producidos por la empresa líder en medición del color. Está diseñado específicamente para medir productos con formas grandes e irregulares.

Sesenta años de experiencia integrados en un solo producto que proporciona la medida de color más precisa, con una increíble facilidad de operación.

Tan fácil como 1, 2, 3. *Verter, colocar, medir.*

DISEÑADO PARA

Papas cortadas

MATERIAL RECICLADO

Papas fritas

plástico extruido

hamburguesas

PELLETS

Materiales de construcción

Alimento para animales

CEREALES

Maderas

Granos de café

INGREDIENTES

DE HORNO

Papel

galletitas

MANÍ

Alimentos

horneados

carne

POLVOS

rollos

Comida rápida

PAN

NUECES

Piedra molida

Alimentos congelados



1 Verter



2 Colocar



3 Medir

Revolucionario

El instrumento D25[®] NC revoluciona los sistemas de medición del color al integrar en un solo dispositivo un sensor sin contacto con un plato rotatorio. Tanto su diseño como su movimiento automatizado permiten:

- reproducir los resultados de la medición de productos con formas y colores irregulares
- realizar rápidamente el muestreo, a razón de 5 destellos por segundo y 25 veces por ciclo
- obtener el promedio de todo el ciclo completo de la medición para un área de grande de la muestra
- preparar la muestra y limpiar de forma muy fácil.



Base automática que inicia y finaliza su trabajo con cada ciclo de medición programable.



Sensor de altura inteligente integrado

Permite

- medición precisa del producto desde altura
- medición de color consistente, indistintamente de la variación de altura
- medición exclusiva de la muestra y no del plato.

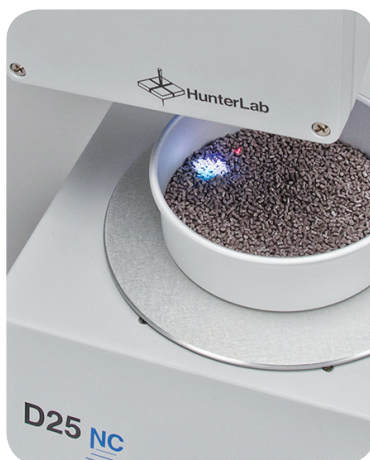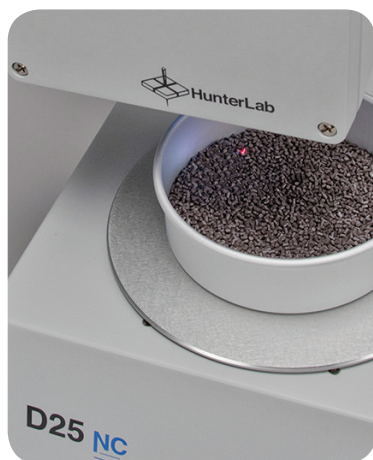

Características principales

- Medición de color automatizada, sin contacto
- Vista amplia del área de la muestra: 129 cm² (20 in²) por ciclo
- Preparación sencilla de la muestra: "Verter, colocar y medir"
- Configuración sencilla del producto
- Mantenimiento y limpieza muy sencillos
- Medición reproducible de muestras con formas y colores irregulares
- Operación sin asistencia, compatible con el software de análisis de datos EasyMatch QC
- Diseño compacto que utiliza muy poco espacio en el lugar de trabajo
- Visor de datos de lectura fácil, provisto de una interfaz de usuario simple
- Consumo bajo
- Iluminación LED de vida útil larga
- Construcción y diseño robustos
- Conectividad USB para utilizar dispositivos como impresoras, teclados, lectores de código de barras, computadoras, etc.
- Almacenamiento interno de hasta 250 configuraciones y 2000 mediciones de muestras.



Limpieza fácil

El instrumento D25® NC está diseñado para uso en planta de producción y en laboratorio, y es de mantenimiento y limpieza fáciles.

Resulta rápido para armar y desarmar, para lo cual no requiere de herramientas. Las piezas pueden ser higienizadas y sustituidas en minutos.

PROCESO DE DESARMADO



La ventaja de HunterLab

El instrumento D25® NC está respaldado por más de 60 años de innovación y experiencia en calidad acuñadas por HunterLab, los expertos en calidad del color más renombrados del mundo.

Gracias a su inigualable reputación para entregar la solución precisa a cada desafío en particular, HunterLab adecua sus productos y tecnologías a toda necesidad y presupuesto en materia de medición del color. De esa manera, ofrece la gama más amplia de soluciones de medición del color de la industria.

Para obtener más información visite www.hunterlab.com/es
o póngase en contacto con el representante local de HunterLab.

Contenido sujeto a modificación sin aviso previo.